
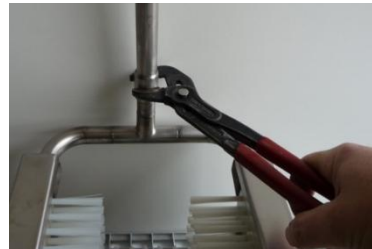


Technisches Datenblatt zu Arbeitsschuhreiniger Flexi-Montage (SWAE-00481)

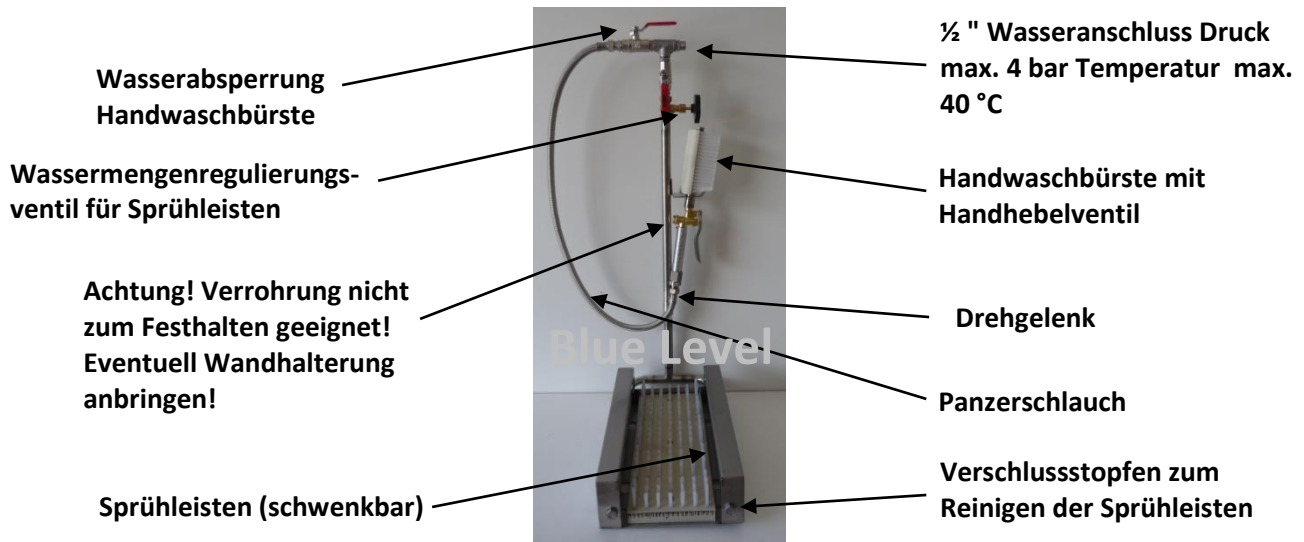

Verrohrung mit einer geeigneten Zange festschrauben (auf richtige Stellung der Kugelhähne achten!) Gewinde ist bereits mit Teflondichtband umwickelt.

- Wasserzulauf absperrbar (bauseits) muss leicht zu erreichen sein (Bei längerem Nichtgebrauch der Waschanlage ist der Zulauf abzusperrern)
- Der Wasseranschluss muss den Vorschriften des zuständigen Wasserwerkes entsprechen und ist durch einen berechtigten Fachbetrieb vorzunehmen. (Rohrbelüfter ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- Der Boden um die Stiefelwaschanlage muss rutschsicher sein.
- Material Waschanlage: Edelstahl 1.4301, Bürsten: Nylon
- Abmessungen: Länge 500 mm, Breite 250 mm, Höhe 900 mm
- Nach Aufstellung ist die Waschanlage auf Dichtheit zu prüfen!
- Die Waschanlage ist vor Frost zu schützen!
- Achtung! Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt besteht die Gefahr des Gefrierens der Abwasserleitung und Rutschgefahr um die Waschanlage!