

PROBLEM: Ihr Fuss befindet sich nach dem Anziehen nur halb im Überschuh. Siehe Abb. I – 21.

MÖGLICHER GRUND: Die Fussspitze wurde während des Anziehvorgangs zu weit angehoben. Siehe Abb. I – 22.

LÖSUNG: Achten Sie während des Gebrauchs der Maschine, darauf, dass Ihr Fuss beim Herausziehen stets horizontal steht. Heben Sie dabei die Fussspitze nicht zu stark an. Siehe Abb. I – 23.

Spender 100:




Spender 200 / Spender 200 CLEANROOM:




WIE SIE DEN AUTOMATISCHEN ÜBERSCHUH-SPENDER VERWENDEN:

1. Stellen Sie einen Fuss in den Überschuh, welcher sich auf dem Lauf befindet, siehe Abb. I – 24
2. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Ferse im Überschuh befindet.
3. Ziehen Sie Ihren Fuss nun zügig aus dem Lauf, bis sich die Halterungen aus der Führung lösen. Siehe Abb. I – 26

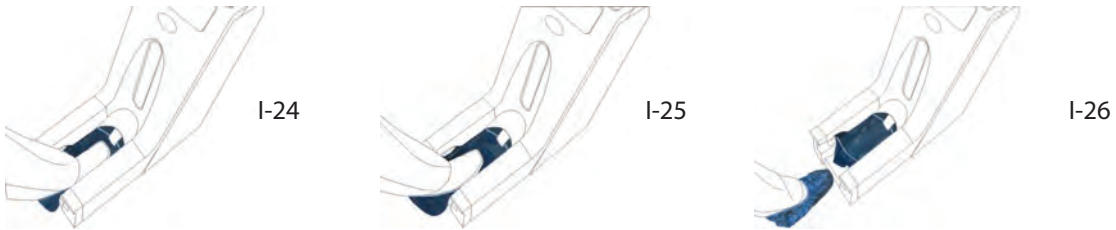

WICHTIGER HINWEIS:

1. Vergewissern Sie sich, dass sich während der Inbetriebnahme alle Plastikhalterungen in den Führungen befinden, siehe Abb. I – 27
2. Achten Sie während des Gebrauchs der Maschine darauf, dass Ihr Fuss beim herausziehen stets horizontal steht, siehe Abb. I – 28. Heben Sie die Fussspitze nicht so stark an, dass sie über den Überschuh hinaus ragt. Siehe Abb. I – 29

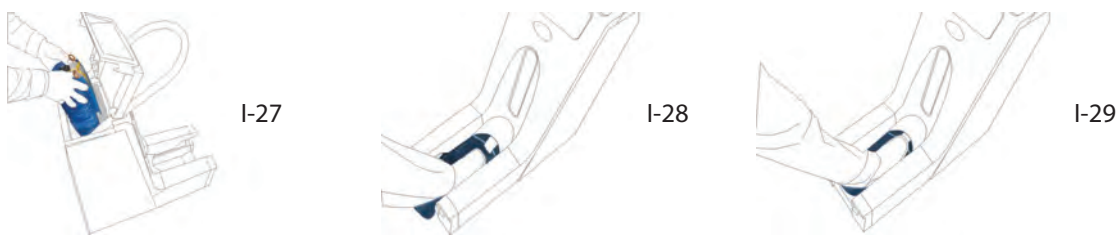


NUR FÜR Spender 200 CLEANROOM:

Der Spender 200 CLEANROOM kann aufgrund seiner Edelstahl-Seitenteile und seiner Edelstahlrückwand mit allen gängigen Reinigungsmittel gereinigt und desinfiziert werden.

MONTAGE DER ROLLEN:

Benutzen Sie zur Installation der Rollen jeweils vier Schrauben, wie auf den Bildern I – 30 und I – 31 dargestellt.

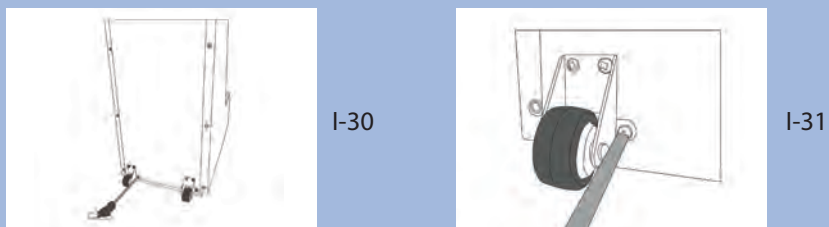

Bedienungsanleitung ÜBERSCHUHSPENDER

► Automatischer Überschuh-Spender

► Spender 100

Verpackungsangabe
Geräte-Abmessungen: 69,5 x 31,5 x 23 cm
Karton-Abmessungen: 76,50 x 39 x 29 cm
Nettogewicht: 9,08 kg
Bruttogewicht: 9,68 kg

Lieferumfang
Überschuh-Spender: 1 Stück
Benutzerhandbuch: 1 Stück

► Spender 200

Verpackungsangabe
Geräte-Abmessungen: 74 x 32 x 90 cm
Karton-Abmessungen: 80 x 38 x 80 cm
Nettogewicht: 21 kg
Bruttogewicht: 24 kg

Lieferumfang
Überschuh-Spender: 1 Stück
Haltegriff: 1 Stück
Befestigungsschrauben: 4 Stück
Benutzerhandbuch: 1 Stück

► Spender 200 CLEANROOM

Verpackungsangabe
Geräte-Abmessungen: 74 x 32 x 90 cm
Karton-Abmessungen: 80 x 38 x 80 cm
Nettogewicht: 21 kg
Bruttogewicht: 24 kg

Lieferumfang
Überschuh-Spender: 1 Stück
Haltegriff: 1 Stück
Befestigungsschrauben: 4 Stück
Benutzerhandbuch: 1 Stück
Rollen: 2 Stück (optional)
Befestigungsschrauben: 8 Stück (optional)

Platz für bis zu
110 Überschue

Platz für bis zu
220 Überschue


Platz für bis zu
220 Überschue




INSTALLATION:

1. Öffnen Sie den Deckel und befestigen Sie den Handlauf mit den Schrauben, siehe Abb. I – 1.
2. Nun nehmen Sie ein Bündel Überschuhe mit beiden Händen, siehe Abb. I – 2, und schieben die Plastikhalterungen auf beiden Seiten in die Führungen. (Sollte der Abstand nicht genau passen, so kann dieser mithilfe der linken und rechten Seite der Plastikhalterungen eingestellt werden.)
3. Drücken Sie das Bündel Überschuhe ein bisschen nach vorne und halten Sie es dann gerade, um sicherzustellen, dass alle Plastikhalterungen in der Führung liegen. Siehe Abb. I – 3.
4. Drücken Sie das Bündel an beiden Seiten und mit beiden Händen gleichmässig in die Führung bis sich alle komplett unter der Verschlussstelle und in den Führungen befinden. Siehe Abb. I – 4.

Spender 100 :

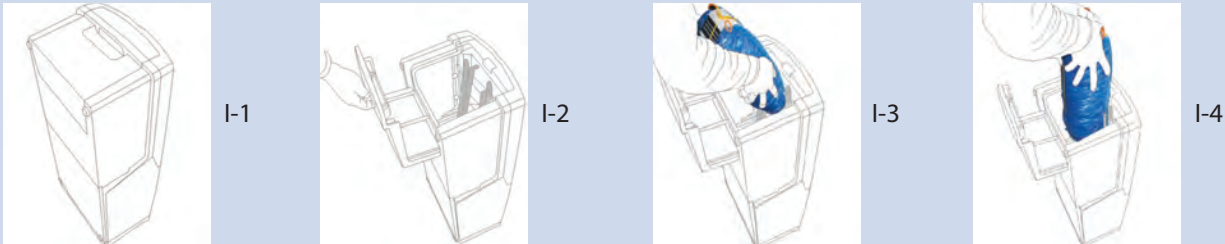


Spender 200 / Spender 200 CLEANROOM:

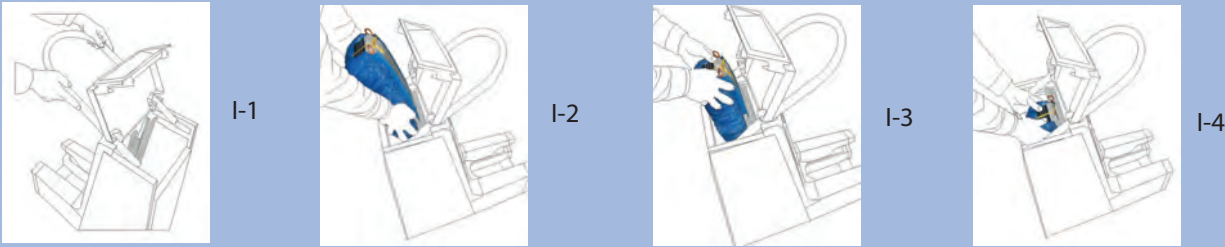


5. Lösen Sie das Band, welches die Überschuhe zusammenhält und entfernen Sie es wie in Abb. I – 5 dargestellt.
6. Entfernen Sie den Karton. Siehe Abb. I – 6.
7. Entfernen Sie den Plastikverschluss-Streifen auf beiden Seiten des Bündels mit einer Hand, während Sie mit der anderen Hand die Überschuhe festhalten, damit diese nicht mit herausgezogen werden. Nun greifen Sie den Plastikring und ziehen diesen vollständig aus der Maschine. Siehe Abb. I – 7.
8. Drücken Sie die Überschuhe nun ganz nach unten. Siehe Abb. I – 8.

Spender 100 :

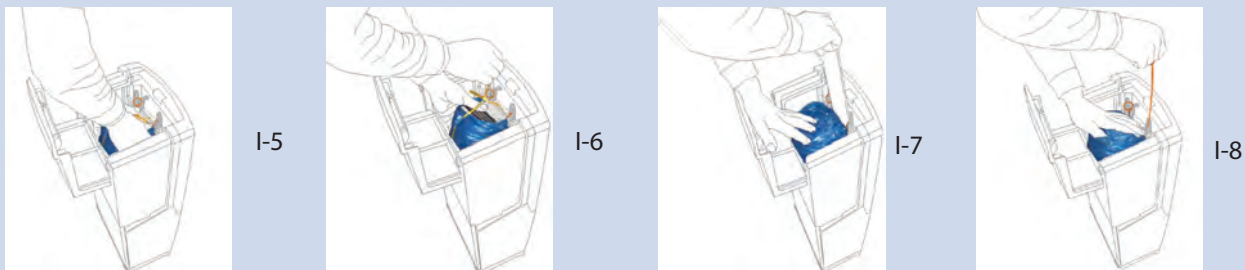

Spender 200 / Spender 200 CLEANROOM:

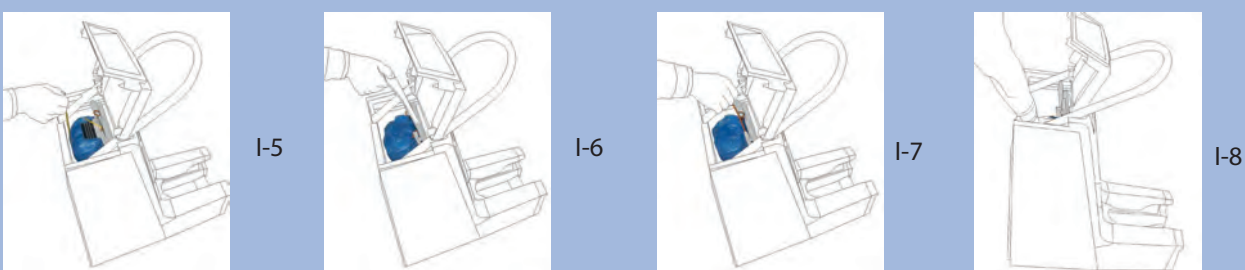

NUN HABEN SIE ZWEI MÖGLICHKEITEN UM FORTZUFAHREN.


ERSTE MÖGLICHKEIT

9. Sie setzen erneut ein Bündel mit Überschuhen in den Spender ein. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 7.
10. Fahren Sie dann mit Schritt 21 fort. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Möglichkeit 1 die Schritte 8 sowie 21 bis 23 für das zweite Bündel wiederholen müssen, nachdem das erste Bündel eingesetzt wurde.

ZWEITE MÖGLICHKEIT – BÜNDEL 2 AN BÜNDEL 1 BEFESTIGEN


11. Der erste Überschuh des zweiten Bündels wird nun mit dem letzten Überschuh des ersten Bündels verbunden.
12. Führen Sie den letzten Überschuh am Lauf entlang nach oben. Siehe Abb. I – 9.
13. Öffnen Sie die Verschlüsse indem Sie diese nach unten drücken. Siehe Abb. I – 10.
14. Nehmen Sie die zwei Plastikhalterungen des letzten Überschuhes des Bündels heraus. Siehe Abb. I – 11.
15. Entfernen Sie die 2 Plastikhalterungen dieses Überschuhes. Siehe Abb. I – 12.

Spender 200 / Spender 200 CLEANROOM:

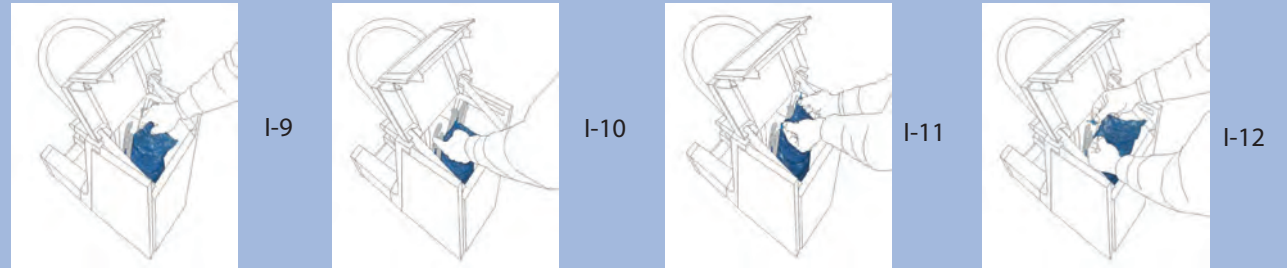


16. Ziehen Sie die Plastikhalterung des zweiten Überschuhbündels vom rechten Plastikverschluss-Streifen ab. Siehe Abb. I – 13.
17. Bringen Sie die erste Plastikhalterung des zweiten Bündels am letzten Überschuh des ersten Überschuh-Bündels an. Siehe Abb. I – 14.
18. Führen Sie die Plastikhalterung des zweiten Bündels in den Lauf ein und drücken Sie diesen so weit hinein, dass sich der Verschluss komplett im Lauf befindet. Siehe Abb. I – 15.

Spender 200 / Spender 200 CLEANROOM:

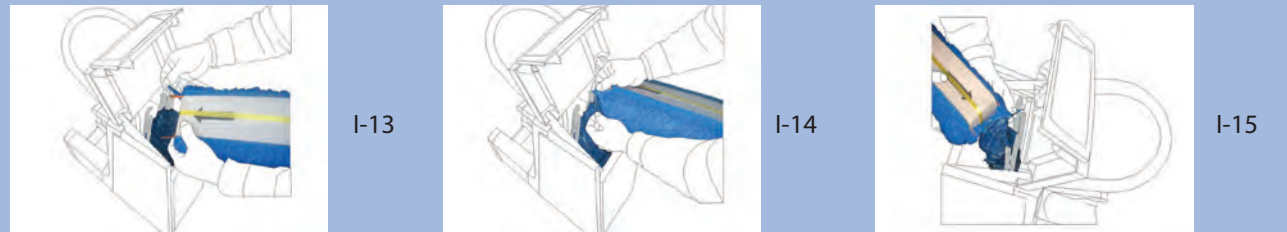


19. Wiederholen Sie die Schritte 16 bis 18 für die linke Seite des Plastikverschluss-Streifens.
20. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 7 für das zweite Überschuh-Bündel.
21. Schliessen Sie die Abdeckung und ziehen Sie den ersten Überschuh aus der Öffnung, welche sich unterhalb der Metallplatte befindet. Siehe Abb. I – 16.
22. Ziehen Sie diesen Überschuh nun solange am Lauf entlang bis er den Einhänger erreicht. Siehe Abb. I – 17.
23. Der Überschuh-Spender ist nun zum Einsatz bereit.

Spender 100 :

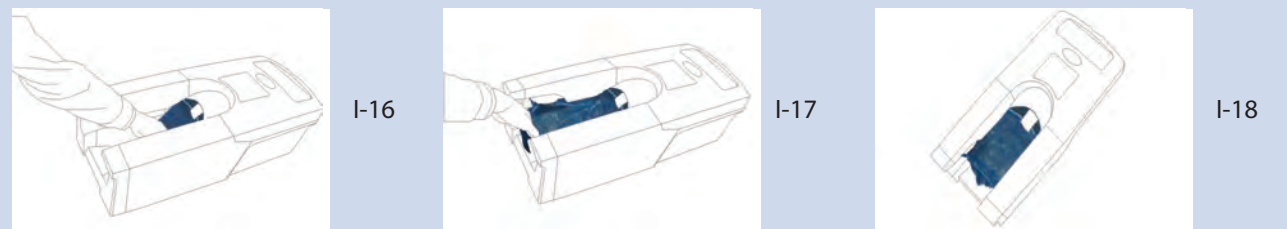

Spender 200 / Spender 200 CLEANROOM:

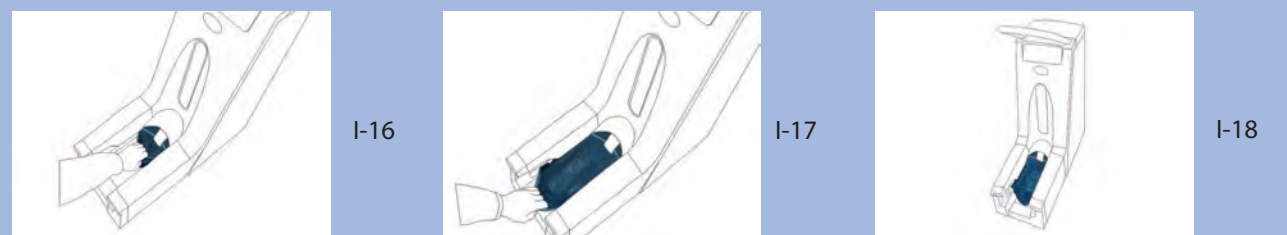

DIE AM HÄUFIGSTEN AUFTRETENDEN PROBLEME:

PROBLEM: Eine oder beide Seiten der Plastikhalterungen befinden sich nicht in der Führungsschiene. Siehe Abb. I – 19.

MÖGLICHER GRUND: Die Plastikhalterungen wurden während der Installation nicht exakt in den Lauf eingebracht.

LÖSUNG: Vergewissern Sie sich, dass sich sämtliche Plastikhalterungen in der Führungsschiene befinden. Siehe Abb. I – 20. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie die beiden Verschlüsse, welche an der Führung befestigt sind, herunter, um diese zu lösen. Entnehmen Sie nun die Überschuhe deren Plastikhalterungen sich nicht in den Führungen befinden und befestigen Sie diese erneut.

Spender 100:



Spender 200 / Spender 200 CLEANROOM:

