


# Bürstenwechsel bei Schuhputzmaschinen

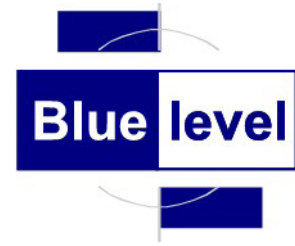

## Tausch der Walzenbürsten für die Modelle

**Schuhputzmaschine Super**  
**Schuhputzmaschine Polar**  
**Schuhputzmaschine Solar**  
**Schuhputzmaschine Hausmeister**

Als erstes muß die Stromverbindung zwischen Maschine und Versorgung getrennt werden (Netzstecker ziehen).

Zum einfachen Wechsel sollten Sie als erstes die Maschine auf die Rückseite legen. Danach die Verbindung zwischen Außengehäuse und Blechmotorhalter lösen. Hierzu die 4 Muttern am U-förmigen Motorhalter abschrauben. Nun läßt sich der Motor mit den beiden seitlichen Wellen incl. Bürsten bewegen. Jetzt den innen an der Bürste befestigten schwarzen Kunststoffflansch mit einem Inbusschlüssel (3 mm) lösen. Dieser Flansch bildet die feste Verbindung zwischen Bürste und Motorwelle. Die zu wechselnde Bürste läßt sich nun seitlich (vom Motor weg) von der Welle abziehen.

Die neue Walzenbürste auf die nun freie Welle aufschieben und an der richtigen Position (Vertiefung/Senkung in der Welle!) mit der Madenschraube (M6) im Kunststoffflansch auf der Welle verspannen.

Danach muß der Motorhalter wieder mit den 4 Muttern auf der Gehäuserückwand verspannt werden. Dann Schuhputzmaschine wieder aufrichten und Netzstecker einstecken. Nun Funktionstest durchführen.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte rufen Sie uns einfach kurz an.

0041 (0) 71 672 45 07